

ELYDE

No. 12358

MIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0000
1000
2000

SEC


ELYDE

DS




КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1

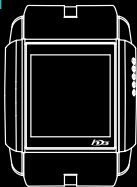

4

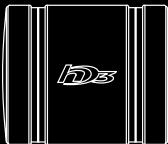

1. Часы Slyde
2. Зарядное устройство
3. Кабель USB
4. Футляра
5. Салфетка из микрофибры

2




5




6. Руководство пользователя

3



6

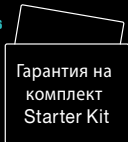

+ Дополнительный комплект адаптера World Travel Adapter Kitt



ОБЗОР ЧАСОВ SLYDE

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН ИЗ САПФИРОВОГО СТЕКЛА

МАГНИТНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



РАЗЪЕМ MICRO USB

КОНТАКТЫ

ИНДИКАТОР ЗАРЯДА

USB-РАЗЪЕМ
НА КОРПУСЕ

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

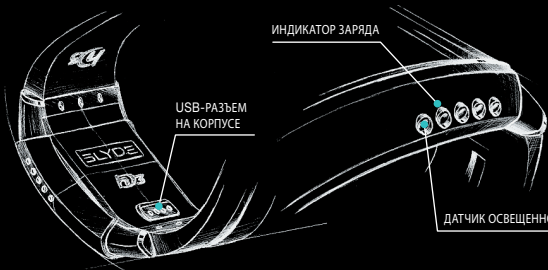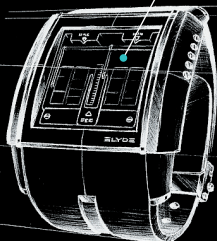

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- Включение - коснитесь экрана пальцем.
- Выключение - автоматически.
5 секунд после просмотра времени (настраивается в ПО SLYDER).
15 секунд после навигации (настраивается в ПО SLYDER).

НАВИГАЦИЯ

Узнаваемые действия - прикосновение, нажатие, скольжение (быстро), прокрутка (медленно).

Вертикальная ось - время, дата, часовой пояс, хронометр, таймер, фаза луны, календарь, видео...
В вертикальной оси навигации допустимо перемещение вверх/вниз, а также влево/вправо.

Горизонтальная ось - прошлые и будущие события, изображения. В горизонтальной оси навигации допустимо только перемещение влево/вправо.

Центральный экран - время.
После отключения часы возвращаются к центральному экрану времени.

АКТИВАЦИЯ

Время - коснитесь экрана.

Хронометр - запуск, остановка: коснитесь экрана.
Перезапуск: нажмите на экран (удерживайте примерно 1 секунду).

Таймер - запуск, остановка, перезапуск: коснитесь экрана.
Экран таймера возвращается за 12 секунд до остановки,
в 00:00:00 загорается светодиод.

Видео - запуск, пауза, продолжение: коснитесь экрана.
Остановка и перезапуск: скольжение.

Демонстрация виртуального механизма - запуск, остановка анимации: коснитесь экрана.

НАСТРОЙКА

ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ

Время



Нажмите на экран времени (удерживайте примерно 1 секунду). Настройка времени осуществляется с помощью прокрутки. Подтвердите изменения нажатием (удерживайте примерно 1 секунду). Без подтверждения экран настройки исчезнет (примерно через 8 секунд).

Часовой пояс



Нажмите на экран часового пояса (удерживайте около 1 сек). Настройка часового пояса осуществляется с помощью прокрутки. Подтвердите изменения нажатием (удерживайте примерно 1 секунду). Без подтверждения экран настройки исчезнет (примерно через 8 секунд).

Дата



Нажмите на экран даты (удерживайте примерно 1 секунду). Настройка даты осуществляется с помощью прокрутки. Подтвердите изменения нажатием (удерживайте примерно 1 секунду). Без подтверждения экран настройки исчезнет (примерно через 8 секунд).

Таймер



Нажмите на экран таймера (удерживайте примерно 1 секунду). Настройка таймера осуществляется с помощью прокрутки. Подтвердите изменения нажатием (удерживайте примерно 1 секунду). Без подтверждения экран настройки исчезнет (примерно через 8 секунд).

Выбор механизма



Выполните скольжение вниз до конца в вертикальной оси. Нажмите на экран механизма (удерживайте примерно 1 секунду) — появится экран настройки. Выполните скольжение влево или вправо, чтобы выбрать механизм. Подтвердите изменения нажатием на экран (удерживайте примерно 1 секунду). Без подтверждения экран настройки исчезнет (примерно через 8 секунд).

НАСТРОЙКА

ГРАФИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

Время



Нажмите на экран времени (удерживайте примерно 1 секунду).
Настройка времени осуществляется с помощью прокрутки.
Подтвердите изменения нажатием (удерживайте примерно 1 секунду). Без подтверждения экран настройки исчезнет (примерно через 8 секунд).

Часовой пояс



Нажмите на экран часового пояса (удерживайте примерно 1 секунду).
Настройка часового пояса осуществляется с помощью прокрутки.
Подтвердите изменения нажатием (удерживайте примерно 1 секунду). Без подтверждения экран настройки исчезнет (примерно через 8 секунд).

Дата



Нажмите на экран даты (удерживайте примерно 1 секунду).
Настройка даты осуществляется с помощью прокрутки.
Подтвердите изменения нажатием (удерживайте примерно 1 секунду). Без подтверждения экран настройки исчезнет (примерно через 8 секунд).

Таймер



Нажмите на экран таймера (удерживайте примерно 1 секунду).
Настройка таймера осуществляется с помощью прокрутки.
Подтвердите изменения нажатием (удерживайте примерно 1 секунду). Без подтверждения экран настройки исчезнет (примерно через 8 секунд).

Выбор механизма



Выполните скольжение вниз до конца в вертикальной оси. Нажмите на экран механизма (удерживайте примерно 1 секунду) — появится экран настройки. Выполните скольжение влево или вправо, чтобы выбрать механизм. Подтвердите изменения нажатием на экран (удерживайте примерно 1 секунду). Без подтверждения экран настройки исчезнет (примерно через 8 секунд).

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Зарядка выполняется с помощью зарядного устройства и кабеля USB, подключенного к ПК или настенной розетке (адаптер для настенной розетки прилагается).
- При правильном подключении зарядного устройства загорается один или несколько светодиодов.
- При полной зарядке загорятся все 4 светодиода.
- Низкий заряд обозначается одним мигающим светодиодом.
- Время зарядки: 1–1,5 часа.

НАСТРОЙКА И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ — SLYDER

- SLYDER — это приложение для ПК, которое можно загрузить на нашем веб-сайте www.hd3complication.com или www.slyde-shop.com
- Сначала для активации гарантии необходимо зарегистрироваться и создать учетную запись.
- Затем можно загрузить приложение SLYDER на ПК, чтобы персонализировать параметры часов, относящиеся к содержимому и навигации.
- На веб-сайте нашего интернет-магазина www.slyde-shop.com можно приобрести и загрузить последние версии виртуальных механизмов и другие дизайнерские решения.
- Дополнительная информация приведена в интерактивном руководстве пользователя для ПО SLYDER.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.hd3complication.com



hd3

© 2011 HD3 Slyde. Все права защищены.

